

To Prepare Fabric

Make sure grain (of woven fabric) or rib (of knit) is "true." If sewing a plaid, stripe or print, cut fabric pieces to match exactly. The Even Feed foot will *not* correct inaccuracies in weaving or cutting.

Because the Even Feed foot feeds the two layers of fabric together, most short seams need not be basted. But for seams in plaids, and long or shaped seams, basting by hand before machine stitching is advisable.

To Stitch

1. Make sure needle is in its highest position.
2. Place work under the Even Feed foot so that the

With your Even Feed sewing machine foot, you can stitch "hard-to-feed" fabrics with no slipping, sticking or mis-matching. Perfect for smooth, even seams, this foot is also ideal for flawless topstitching.

Use It When Stitching:


- Knits, stretch fabrics, synthetics
- Shiny fabrics—vinyls, patents, satins
- Bonded fabrics
- Pile fabrics—velvets, fake furs, brushed fabrics
- Plaids, stripes, patterns

entire needle opening is over the fabric, Figure 2. Lower foot firmly and stitch.

3. For a reinforced seam, position needle opening about 1/2 inch in from the edge of the fabric, stitch in reverse to the edge; then stitch remainder of seam forward in the normal way.

Where pattern matching has to be perfect, use a slightly *shorter* stitch than usual.

When sewing smooth, shiny fabrics such as vinyl, plastic, crinkle patent, imitation reptile, or leather, use a slightly *longer* stitch than usual. Figure 2.

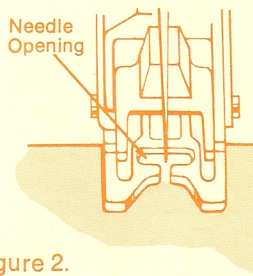

To Attach Even Feed Foot

1. Make sure needle is in its highest position.
2. Loosen screw A and remove the regular presser foot and shank.
3. Guide Even Feed foot into position from the back of the machine. Figure 1. Make sure that the arm B (which is movable) fits over the needle clamp and that the bracket C fits over the presser bar.
4. Tighten screw securely.

smooth & even feed SEWING MACHINE FOOT

SINGER


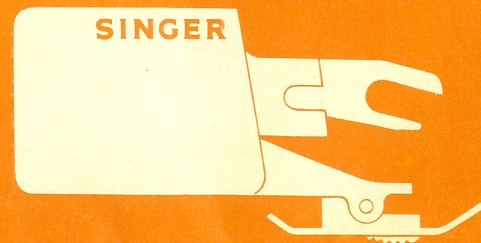


Figure 1.

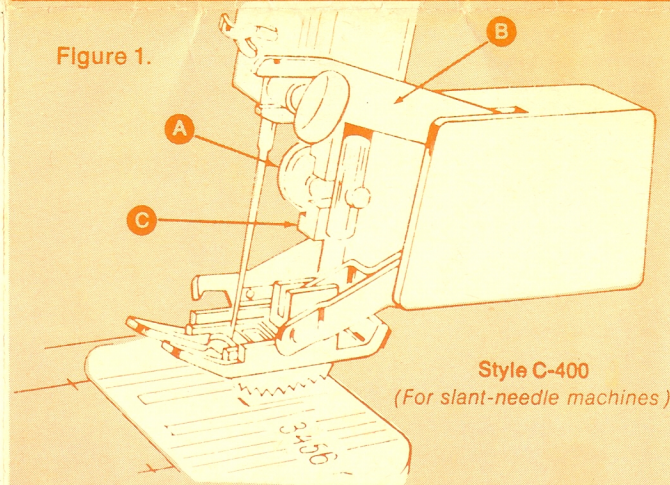

Pour préparer le tissu

Assurez-vous que les fils de tissu soient à droit-fil et que les côtes de tricotés soient droites. Si vous taillez un tissu tartan, rayé ou imprimé, coupez les pièces de sorte que les motifs se rencontrent exactement. Le pied pour entraînement égal *ne* corrige *pas* les défauts dans le tissu ou la coupe.

Vu que le pied pour entraînement égal entraîne deux épaisseurs de tissu à la fois, il n'est pas nécessaire de faufiler les coutures courtes. Mais l'on recommande de faufiler à la main tout tissu tartan, ou toute couture de forme irrégulière avant de les coudre à la machine.

Pour faire une couture

1. Assurez-vous que l'aiguille soit à sa position la plus élevée.

Votre pied de machine à coudre pour Entraînement Egal vous permet de coudre les tissus qui n'avancent pas facilement, sans qu'ils ne glissent, collent ou que les motifs ne coïncident pas. Idéal pour les coutures régulières et égales, ce pied exécute aussi des surpiqûres parfaites.

À utiliser pour faire les coutures dans les :

- Tricotés, tissus extensibles et les synthétiques.
- Tissus lustrés - vinyles, cuir verni, satin.
- Tissus contre-collés
- Tissus à poils - velours, simili-fourrure, tissus grattés.
- Tartan, rayures, motifs.

2. Placez le tissu en-dessous du pied pour entraînement égal de sorte que l'orifice de l'aiguille soit entièrement par-dessus le tissu; voir Diagramme 2. Abaissez fermement le pied et cousez.

3. Pour renforcer une couture, placez l'orifice de l'aiguille à environ ½ pouce de la lisière du tissu et cousez en marche arrière jusqu'à la lisière; faites ensuite le reste de la couture en marche avant.

Quand il faut que les motifs se rencontrent parfaitement, utilisez un point un peu plus *court* qu'à l'ordinaire. Pour coudre les tissus lisses et lustrés, tels vinyle, plastique, cuir verni texturé, simili-reptile ou cuir, utilisez un point un peu plus *long* que la normale.

Orifice de l'aiguille

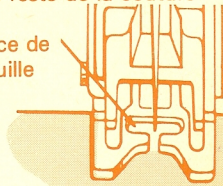


Diagramme 2

Pour poser le pied pour entraînement égal

1. Assurez-vous que l'aiguille soit à sa position la plus élevée.
2. Desserrez la vis A et retirez le pied presseur ordinaire et son talon.
3. Faites entrer le pied pour Entraînement Egal en place en passant par l'arrière de la machine; Diagramme 1. Assurez-vous que le bras B (qui est mobile) s'emboîte sur le pince-aiguille et que le support C s'emboîte sur la barre de presseur.
4. Resserrez fermement la vis.


Pied de machine à coudre

POUR ENTRAÎNEMENT ÉGAL et régulier

SINGER



Diagramme 1.

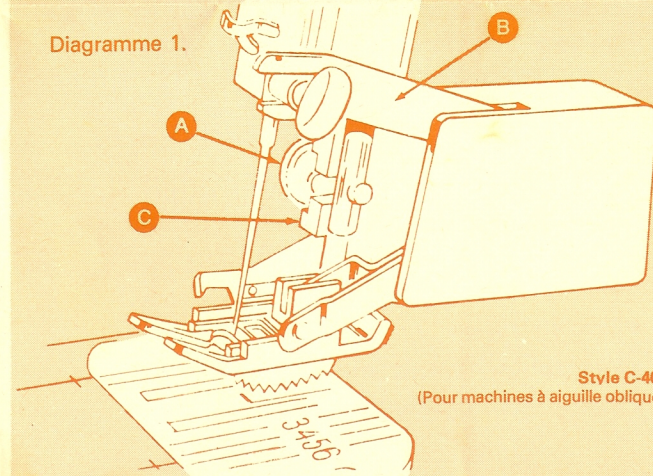

Style C-400
(Pour machines à aiguille oblique)