

# NECCHI

## NH9055

ASPIRAPOLVERE SENZA SACCETTO



## MANUALE D'USO



## INDICAZIONI DI SICUREZZA

***Conservare il presente manuale in un luogo sicuro insieme al certificato di garanzia, lo scontrino d'acquisto e l'imballo originale completo per eventuale assistenza.***

- **Leggere le presenti istruzioni in ogni loro parte prima di utilizzare l'apparecchio.**
- L'apparecchio non è indicato per essere utilizzato da persone (bambini compresi) con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte e prive dell'esperienza e delle conoscenze necessarie, a meno che non abbiano ricevuto una supervisione o istruzioni relative all'uso dell'apparecchio stesso da una persona responsabile della loro sicurezza.
- Assicurarsi che i bambini non giochino con l'apparecchio.
- Non apportare modifiche né riparazioni di sorta all'apparecchio. In presenza di qualunque anomalia del cavo o di qualsiasi altra parte dell'apparecchio, non utilizzarlo e consultare un servizio di assistenza autorizzato.
- Non usare pezzi o accessori non forniti o non raccomandati da NECCHI
- Utilizzare l'apparecchio solo per gli scopi previsti e descritti nel manuale d'uso.
- Scollegare sempre il cavo di alimentazione dell'apparecchio dalla presa subito dopo l'uso.
- L'apparecchio non deve mai essere lasciato incustodito se il cavo di alimentazione è inserito nella presa.
- Non attorcigliare il cavo di alimentazione intorno all'apparecchio.
- Se l'apparecchio smette di funzionare inavvertitamente, spegnerlo e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa a muro. Contattare il servizio di assistenza autorizzato NECCHI.
- Tenere l'apparecchio e il cavo di alimentazione lontano da fonti di calore, oggetti appuntiti o qualsiasi cosa che possa danneggiarlo.
- Scollegare sempre la spina dalla presa di corrente quando l'apparecchio non è in uso e prima di effettuare qualsiasi operazione di manutenzione.
- Non utilizzare l'apparecchio per aspirare oggetti appuntiti.
- Non calpestare il cavo di alimentazione con l'aspirapolvere.
- Non lasciare incustodito l'apparecchio quando è acceso.
- Questo apparecchio è esclusivamente ad uso domestico. Un uso commerciale annullerebbe la garanzia.
- Non scollegare la spina elettrica tirando il cavo di alimentazione.
- Non accendere l'apparecchio qualora risulti in qualsiasi modo guasto.
- Non maneggiare la presa o l'aspirapolvere.

vere con le mani bagnate. Non utilizzare all'aperto o su superfici esterne.

- Mantenere sempre libere le fessure di entrata e uscita dell'aria.
- Non avvicinare capelli, abiti, dita o altre parti del corpo ai fori di entrata e uscita dell'aria.
- Non utilizzare per la pulizia degli animali.
- Non utilizzare mai l'aspirapolvere senza il contenitore per la polvere o i filtri di protezione correttamente collocati.
- Spegnerne tutti i comandi prima di inserire o disinserire la spina dell'apparecchio.
- Porre particolare attenzione quando si utilizza l'aspirapolvere su rampe di scale.
- Non aspirare materiali infiammabili o combustibili (liquido per accendini, benzina, ecc) e non utilizzare in presenza di liquidi o vapori esplosivi.
- Non aspirare materiali tossici (candeggina, ammoniaca, pulitori per scarichi, ecc).
- Non utilizzare in spazi chiusi pieni di vapori prodotti da vernici a base di olio, solventi, antitarne, polveri infiammabili o altri vapori esplosivi o tossici.
- Questo apparecchio è progettato per essere utilizzato SOLO in un ambiente domestico e al chiuso.




**ATTENZIONE:** Non smaltire MAI l'apparecchio insieme ai rifiuti domestici.

Portarlo presso il **CENTRO DI SMALTIMENTO** o di raccolta più vicino perché possa essere smaltito adeguatamente. In questo modo si contribuirà alla tutela dell'ambiente.

## COMPONENTI PRINCIPALI

1. Grandi ruote in gomma
2. Alloggiamento cavo di alimentazione
3. Filtro ciclonico
4. Accessorio spazzola x divani e poltrone
5. Spazzola universale per pavimenti e moquette
6. Pulsante sgancio serbatoio polvere
7. Pulsante di accensione/spegnimento e regolazione potenza di aspirazione
8. Pulsante riavvolgimento cavo
9. Filtro aria in uscita
10. Corpo principale
11. Maniglia per il trasporto
12. Contenitore per la polvere
13. Maniglia del contenitore della polvere
14. Scanalatura di fermo della spazzola per aggancio tubo
15. Tubo flessibile
16. Fermo per aggancio tubo
17. Pulsante di regolazione dell'altezza del tubo telescopico
18. Pulsante per la spazzola a scomparsa
19. Flange di sblocco del tubo flessibile
20. Accessorio per scanalature e angoli
21. Tubo di metallo telescopico
22. Regolatore manuale per la potenza di aspirazione

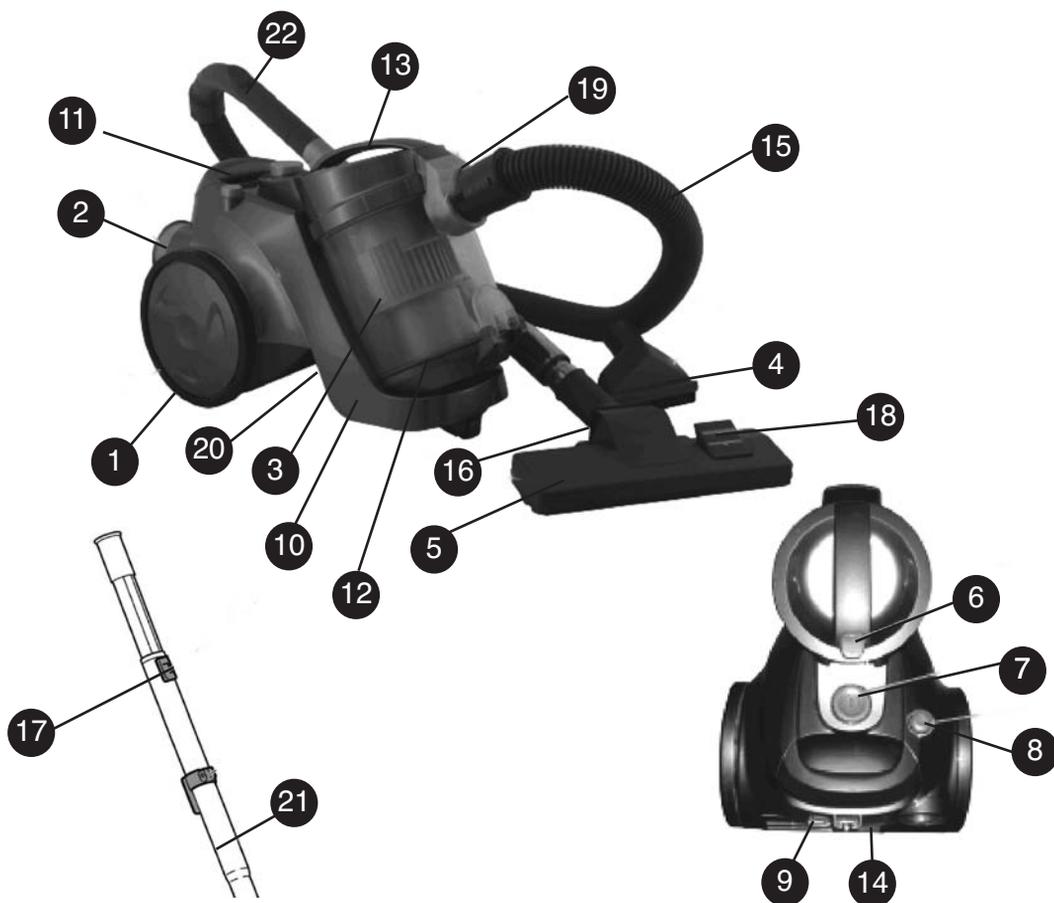

## ASSEMBLAGGIO DELL'ASPIRAPOLVERE

**MONTAGGIO DEL TUBO FLESSIBILE**  
Inserire il Tubo Flessibile nella presa per il tubo situata sul rivestimento anteriore dell'aspirapolvere. Premere il tubo all'interno della presa finché il tubo non produce un clic, segnalandone la corretta installazione.

### SMONTAGGIO DEL TUBO FLESSIBILE

Per smontare il Tubo Flessibile, premere i pulsanti di blocco posti alla base di entrambi i lati del tubo flessibile per sgan- ciarlo. Estrarre il tubo dalla presa.

### MONTAGGIO DEL TUBO TELESCO- PICO ALLUNGABILE E DEGLI ACCES- SORI

1. Fissare il Tubo allungabile in acciaio al manico curvo del tubo flessibile.
2. Allungare il Tubo allungabile in acciaio premendo il blocco verso l'interno e successivamente estraendo il tubo.
3. Fissare l'accessorio desiderato all'estremità del Tubo allungabile in acciaio: la spazzola per divani e poltrone o l'accessorio per scanalature e angoli.

**NOTA:** Per rimuovere i tubi telescopici e gli accessori, afferrare saldamente entrambi i componenti e separarli tirando con forza.

## UTILIZZO DELL'ASPIRAPOLVERE

1. Prima di utilizzare l'aspirapolvere, srotolare il cavo di alimentazione completamente e inserire la spina nella presa elettrica (2).
2. Utilizzando l'interruttore di accensione/spegnimento, accendere l'aspirapolvere. (7)
3. È possibile regolare l'aspirazione facendo scorrere il regolatore del flusso dell'aria posto sul manico curvo del tubo per controllare l'aspirazione. L'aspirazione si riduce aprendo maggiormente il regolatore. Per un'aspirazione massima, tenere chiuso il regolatore (22).
4. Scegliere l'aspirazione più idonea in base alla superficie da pulire:
  - a) Tappeti – aspirazione massima
  - b) Pavimenti Rigidi – selezionare l'aspirazione media o massima
5. Scegliere la posizione più idonea per la spazzola pavimenti regolabile in base alla superficie da pulire:
  - a) Tappeti – Le setole devono rimanere all'interno (ritratte) per permettere alla testina per pavimenti di scorrere liberamente sul tappeto durante la pulizia.
  - b) Pavimenti Rigidi – Le setole devono fuoriuscire (allungate).



FIG.1



FIG.2



FIG.3



FIG.4

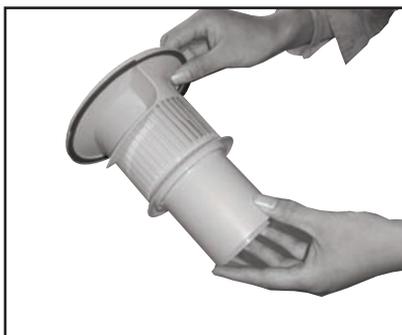


FIG.5



FIG.6

## SVUOTAMENTO DEL CONTENITORE PER LA POLVERE E PULIZIA FILTRO CICLONICO

Il contenitore per la polvere è dotato di uno speciale sistema di fissaggio che fa sì che rimanga ben saldo al corpo dell'aspirapolvere.

• Il contenitore per la polvere deve essere svuotato regolarmente.

1 Sganciare flange di blocco del tubo flessibile (19)

2 Premere il pulsante di sgancio del contenitore polvere (fig.1) estrarlo (fig.2) e posizionarlo sul secchio dell'immondizia. Premere il pulsante in basso in modo che il contenuto finisca nel secchio e richiudere il coperchio

3 Estrarre i filtri girando la maniglia del contenitore polvere (fig.3) in senso antiorario. Togliere il filtro di protezione (fig. 4) e il filtro ciclonico (fig. 5)

4 Sciacquare il filtro ciclonico (6) con acqua di rubinetto e assicurarsi che le parti lavate siano completamente asciutte prima di rimontare l'apparecchio.

5 Reinscrivere il filtro ciclonico nel contenitore (assicurarsi che i segni coincidano) e il filtro protezione e girare in senso orario

6 Procedere con manovre inverse prima di riaccendere l'apparecchio.

## Pulizia e sostituzione del filtro di uscita dell'aria (9)

• Si raccomanda di controllare periodicamente il filtro di uscita dell'aria per verificarne il corretto funzionamento.

• Pulire il filtro se si rileva una diminuzione della capacità di aspirazione dell'apparecchio.

• Pulire il filtro con acqua del rubinetto e lasciarlo asciugare completamente.

• Si raccomanda di sostituire il filtro di uscita dell'aria una o due volte l'anno a seconda della frequenza di utilizzo dell'apparecchio.

1 Estrarre il filtro di uscita dell'aria aprendo l'apposito sportello di protezione.

2 Pulire accuratamente filtro dell'aria in uscita.

3 Introdurre nuovamente il filtro nell'apposito vano e richiudere lo sportello di protezione.

• ***Non utilizzare mai l'aspirapolvere senza il filtro di uscita dell'aria.***

## PULIZIA E CONSERVAZIONE

### NOTE:

Pulire l'apparecchio prima del primo utilizzo, dopo ogni utilizzo e dopo lunghi periodi di inutilizzo. In questo modo se ne garantirà il funzionamento corretto e una lunga durata.

Prima di pulire l'apparecchio, scollegarlo dalla rete.

Assicurarsi che nell'apparecchio non entri acqua.

Pulire l'esterno dell'apparecchio con un panno umido.

Non utilizzare prodotti abrasivi o solventi.

**ATTENZIONE:** Il materiale spugnoso che compone il filtro posto all'interno dell'aspirapolvere con il tempo s'impolvera.

Questo è normale che accada e non comprometterà in alcun modo il corretto funzionamento del filtro. Qualora il materiale spugnoso del filtro s'impolverasse a tal punto da impedire la massima aspirazione, si consiglia di rimuovere il filtro, sciacquarlo sotto il rubinetto e lasciarlo asciugare per 24 ore all'aria, tenendolo lontano dal fuoco o da oggetti ad alte temperature, prima di rimontarlo sull'aspirapolvere. Si consiglia di effettuare questa operazione ogni sei mesi o quando l'aspirazione risulta palesemente ridotta.

**IMPORTANTE:** Il motore è dotato di un termostato protettivo.

Qualora per qualsiasi ragione l'aspirapolvere si surriscaldasse, il termostato spegnerà automaticamente l'apparecchio. Qualora questo si verificasse, scollegare la spina dell'aspirapolvere dalla presa a muro e spegnere l'apparecchio. Svuotare il contenitore della polvere e pulire accuratamente i filtri. Lasciar raffreddare l'apparecchio per circa 1 ora. Per riaccenderlo, reinsertire la spina nella presa a muro e riaccendere l'aspirapolvere.

## SMALTIMENTO

### ATTENZIONE:

**Avvertenza  
per lo smaltimento  
corretto del prodotto.**



In conformità alle disposizioni di legge vigenti, tra cui la direttiva 2003/96/EC, ricordiamo che il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchio indica che il prodotto, alla fine della propria vita utile, deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti.

A fine vita smaltite quindi questo prodotto separatamente dagli altri rifiuti, in conformità alle norme vigenti. Ciò per evitare possibili conseguenze negative per la salute e per l'ambiente. In questo modo eviterete anche possibili sanzioni a vostro carico previste dalla legge nel caso di smaltimento non corretto.

### Garanzia

L'apparecchio NECCHI che avete acquistato è di ottima qualità ed è stato progettato e prodotto con cura. E' garantito contro ogni difetto di fabbricazione per la durata di 24 mesi dalla data di acquisto.

Ogni riparazione dovuta a difetti di fabbricazione sarà gratuita nel periodo di garanzia.

Ricordiamo che questo prodotto è per uso domestico. Non è consentito l'uso professionale. In caso di uso

professionale la garanzia non è operativa.

Se il prodotto evidenzia un difetto di fabbricazione sarà riparato o, se verrà ritenuto opportuno, la parte difettosa sarà sostituita.

La decisione se riparare, sostituire un componente o il prodotto con altro identico o, se non disponibile, di pari o superiori caratteristiche, spetta alla nostra Società. Per poter usufruire del servizio NECCHI AT HOME con ritiro e riconsegna gratuiti del prodotto difettoso conservate integralmente l'imballo originale.

La garanzia non copre:

- 1) Revisioni e / o manutenzione del prodotto
- 2) Rottura o danni dovuti a cause accidentali o ad uso non conforme alle istruzioni contenute nel manuale d'uso.
- 3) Usura
- 4) Apparecchi manomessi da persone non da noi autorizzate.
- 5) Apparecchi sui quali vengono impiegati accessori o parti non originali (tubi, spazzole ecc.)

La garanzia copre soltanto i danni diretti sul prodotto. Restano impregiudicati i vostri diritti stabiliti dalle leggi in vigore, in particolare dal D.Lgs. 206/05. Per avere diritto alla garanzia dovrete conservare la vostra ricevuta originale di acquisto.

**In caso di necessità di assistenza telefonare al nr. 199.193.328 in orario di ufficio.**

Costo della chiamata 14,26 centesimi di Euro al minuto IVA inclusa (da rete fissa). Usufruirete del servizio NECCHI AT HOME con ritiro e riconsegna del prodotto al vostro domicilio, senza spese.

Il servizio NECCHI AT HOME è gratuito alle seguenti condizioni:

- 1) Prodotto rispedito nell'imballo originale completo
- 2) Effettivo difetto di fabbricazione del prodotto.

In caso di invio del prodotto senza difetti tecnici o con problemi dovuti ad usura, impiego non corretto ecc. verranno addebitati i costi della riparazione, dei ricambi e le spese di spedizione. A garanzia scaduta saranno possibili riparazioni. Vi sarà chiesto di pagare il costo della lavorazione, dei ricambi e le spese di spedizione.

Per acquistare eventuali ricambi (filtri, spazzole ecc.) potete rivolgervi al Centro Assistenza NECCHI tramite e-mail: [info@alpianitalia.it](mailto:info@alpianitalia.it) o fax: 0693496270.

**Conformità CE**

L'apparecchio che avete acquistato è stato progettato e prodotto in conformità alle vigenti normative CE.

La relativa documentazione è conservata dal produttore / importatore ALPIAN ITALIA SPA.

**NECCHI**

[www.alpianitalia.it](http://www.alpianitalia.it)